


---

## EPDM montageklods



*tag-kit smøres på EPDM klodsen, som placeres på afmærket punkt*

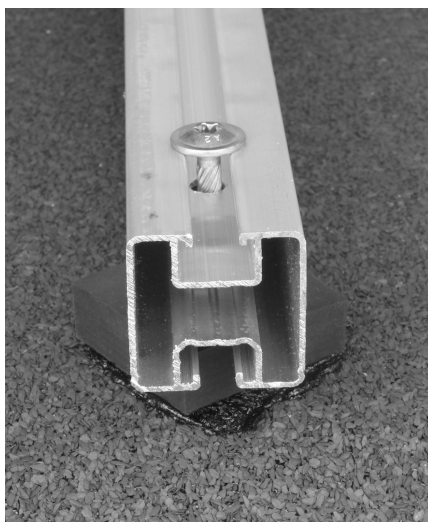

*til tagpaptage med hældning  $>3^\circ$   
metode a) montageprofil fæstes med en 8 mm rustfri træskrue  
metode b) med en ansatsskrue med ekstra skive*

---