

NEM MONTERING AF UNIVERSALFOD MED GEVINDSTANG:



Universalfod og 12 mm gevindstang.



8 mm hul bores 80 mm ned i beton dæk.



12 mm rustfri gevindstang med formonteret betonskrue, skrues helt ned i hullet.




Gevindstangen afkortes efter skabelon.




Gevindstangen afgrates.



Universalfod spændes direkte ned på gevindstang, så der forbliver 100 % mekanisk forbindelse fra betonskrue, til konsolsystemet.

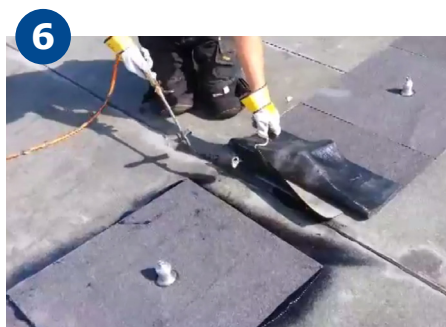



Underpap brændes tæt ifølge TORs anvisning.

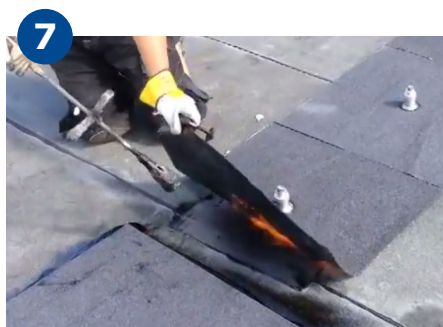

Overpap brændes tæt ifølge TORs anvisning.





KLIK FOR AT SE MONTAGE-VIDEO

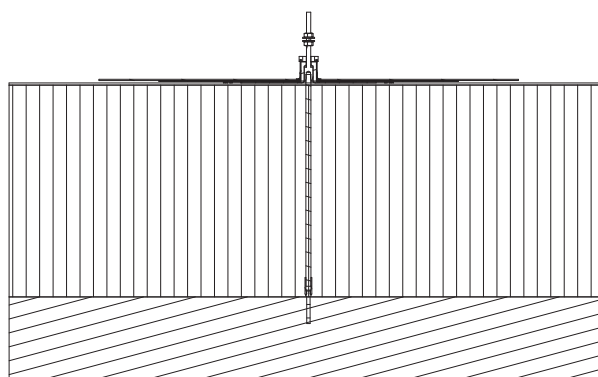
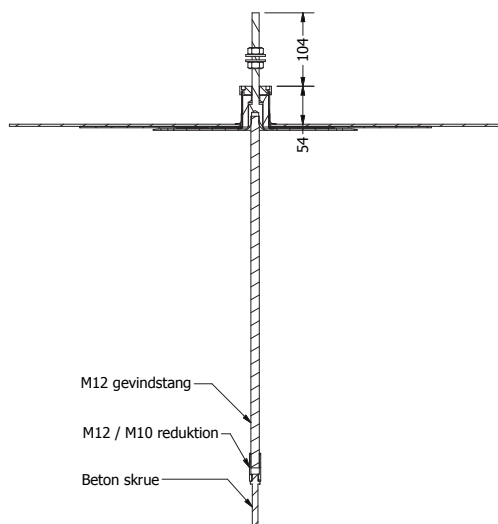


Montering med gevindstang



MONTAGE VARIATIONER:

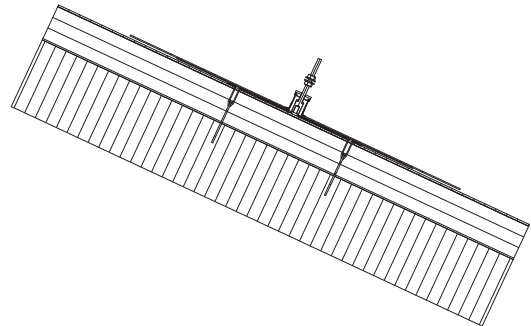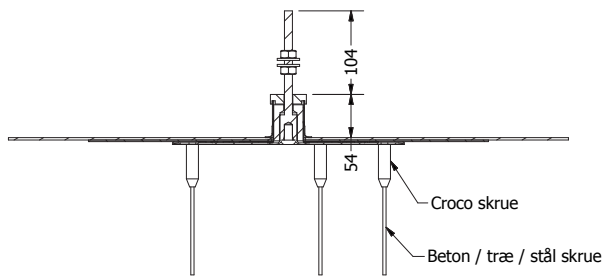



Montering med Croco skruer - beton/træ/stål

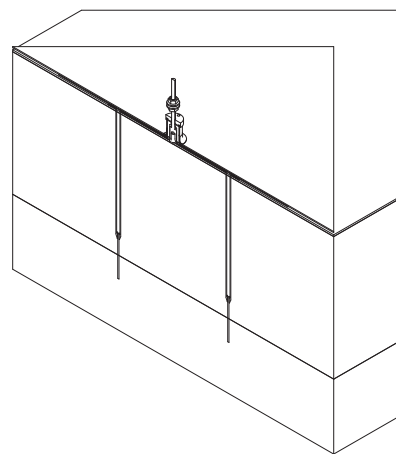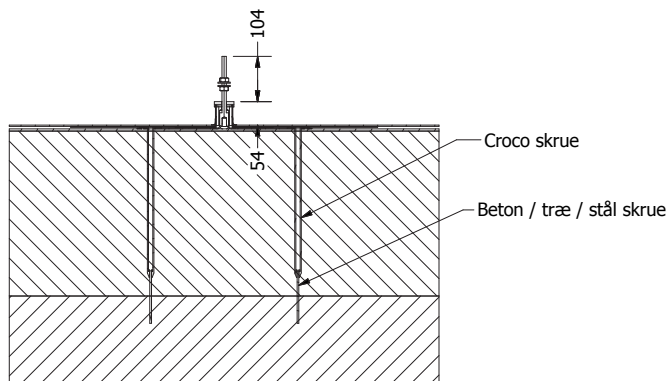

Montering med lange Croco skruer - beton/træ/stål

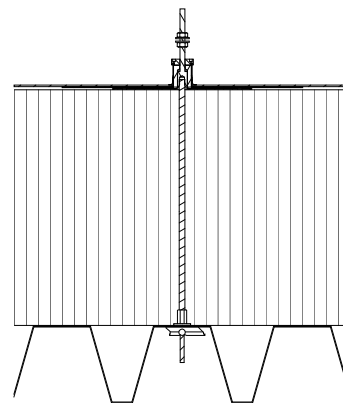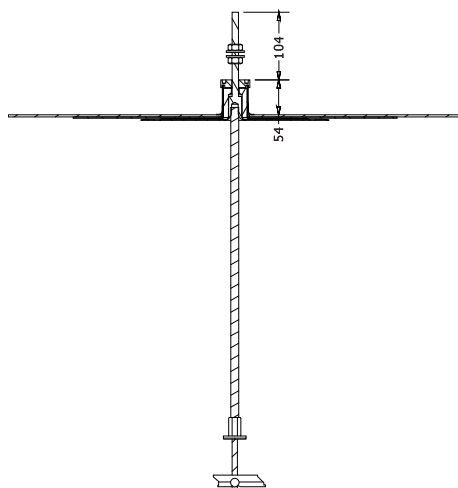

Montering med kipanker på trapezprofil.

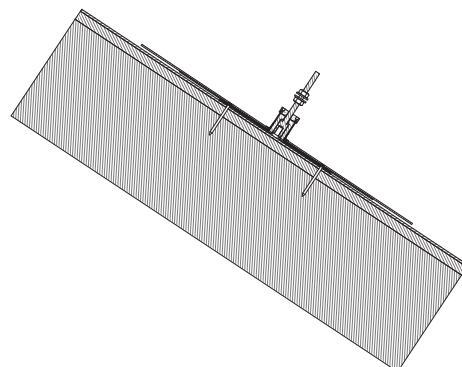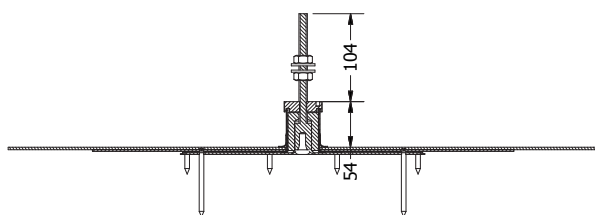

Montering på krydsfinér/spær